EN
DE

Professional Fidelity

Elector – Quickstart

Analog Preamplifier

Version 1.1

User manual and additional information:
spl.audio/elector

Start up

1 Read the security advices on page 10!

2 Make sure that the selected mains voltage of the Elector is according to the mains voltage of your region.

3 Make sure that the mains switch on the rear of the Elector is set to Off (Off = O / On = I).

4 The standby switch on the front panel has to be set to ⏻.

5 Connect the supplied power cord to the Elector and to an appropriate mains socket outlet.
If the supplied power cord does not match your mains socket outlet, please contact your dealer.

6 Turn off all devices you wish to connect to the Elector.

7 Connect the outputs of your analog sources (e.g. CD Player, Phonos) to the analog inputs of the Elector. Please use appropriate audio cables (RCA, XLR).[1]

8 Connect audio cables (XLR, RCA) between Elector and a following amplifier or active loudspeakers.[1]
The levels of the PREAMP OUTPUTS XLR and RCA are set by default by the volume control. With the DIP switches 1 and 2 (see page 8) the PREAMP OUTPUTS XLR and RCA can be set individually to a fixed level (Unity Gain).
Audio cables not included in the scope of delivery.

9 Use the Tape Monitor Send and Return to connect an analog tape machine or insert an external analog device, e.g. equalizer or Vitalizer.
If no external device is connected set the TAPE MONITOR switch to Off. Otherwise the audio signal is interrupted.

10 If you own SPL Performer power amplifiers or other amplifiers using 12V trigger inputs you can connect the AMP CTL outputs of the Elector with mini jack cables to the AMP CTL of the amps to trigger on and standby.
ATTENTION: Please note the setting of DIP switch 3 (see page 8).

1 Cables not included in the scope of delivery.

Mains Voltage 2

Analog Audio Inputs 7

Mains Switch 3

10 AMP CTL

Voltage Selection:
1. Remove Fuse Holder
2. Exchange Fuses
3. Flip Over 4. Reinstall

Made in Germany

INPUTS (balanced)

Tape Monitor

SEND −10dB

RETURN +10dB

RETURN SEND

PREAMP OUTPUTS

INPUTS

Elector 1.1

Serial Number

LEARN IR-REMOTE

Refer to Manual

5 Mains Connector

9 Tape Monitor

XLR Preamp Output 8

Analog Audio Inputs 7

RCA Preamp Output 8

Tape Monitor Switch 9

Standby Switch 4

Elector

INPUT SELECTOR

VOLTERIK

120V DC Audio Rail

VOLUME

TAPE MONITOR

Off On

VU

ON

Analog Preamplifier

Power up

11 Turn down the volume of the Elector.

12 Switch on mains switch on the back of the Elector (On = I).
Power LED is dimly lit.

Operation

13 Switch the Elector from standby into operation by setting the standby switch to ON.
Power LED now lights up brightly.

Standby

14 Switch the Elector in standby mode by setting the standby switch to ⏻ (⏻ = Standby).
Power LED is dimly lit.

Power down

15 Turn down the volume of the Elector.

16 Switch off mains switch on the rear of the Elector (Off = O).
Power LED no longer lights up.

Source selection

17 Choose a source by turning the Source switch: Analog 1 - 6.

Power LED 12 13 14 16
Standby Switch 13 14
Elector
INPUT SELECTOR
VOLUME
TAPE MONITOR
Off On
VU
ON
Analog Preamplifier
Source Selection 17
11 15 Volume

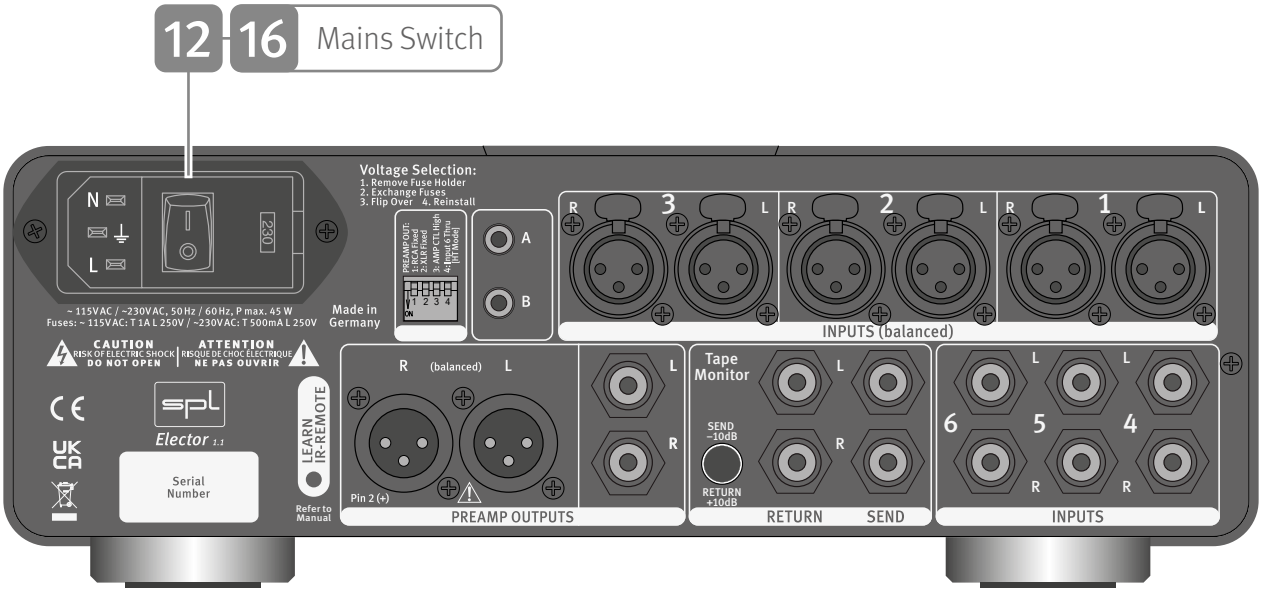
12 16 Mains Switch
Voltage Selection:
1. Remove Fuse Holder
2. Exchange Fuses
3. Flip Over 4. Reinstall
~ 115VAC / ~230VAC, 50 Hz / 60 Hz, P max. 45 W
Fuses: ~ 115VAC: T 1A L 250V / ~230VAC: T 500mA L 250V
Made in Germany
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
Elector 1.1
Serial Number
LEARN IR-REMOTE
Refer to Manual
INPUTS (balanced)
PREAMP OUTPUTS
Tape Monitor
SEND -10dB
RETURN +10dB
RETURN
SEND
INPUTS

Learn IR remote control

The volume potentiometer of the Elector is motorized and can be operated by any infrared (IR) remote control.

Programming of the Elector to your remote control is easy and takes just two steps – one for each function: to lower the volume and increase the volume

18 Press the LEARN IR-REMOTE button (infrared programmable volume).
Power LED now lights up brighter and the Volume control moves fully counter clockwise.

19 **Step 1/2:** Point your remote control towards the VU display and push the button you wish to use to **lower** the volume. The Power LED lights up once per push. Press the same button repeatedly until the Power LED lights up three times within a short interval – programming of this button is then completed.

20 **Step 2/2:** Point your remote control towards the VU display and push the button you wish to use to **increase** the volume. The Power LED lights up once per push. Press the same button repeatedly until the Power LED lights up three times within a short interval – programming of this button is then completed.
Learn mode ends automatically after the second button is learned.

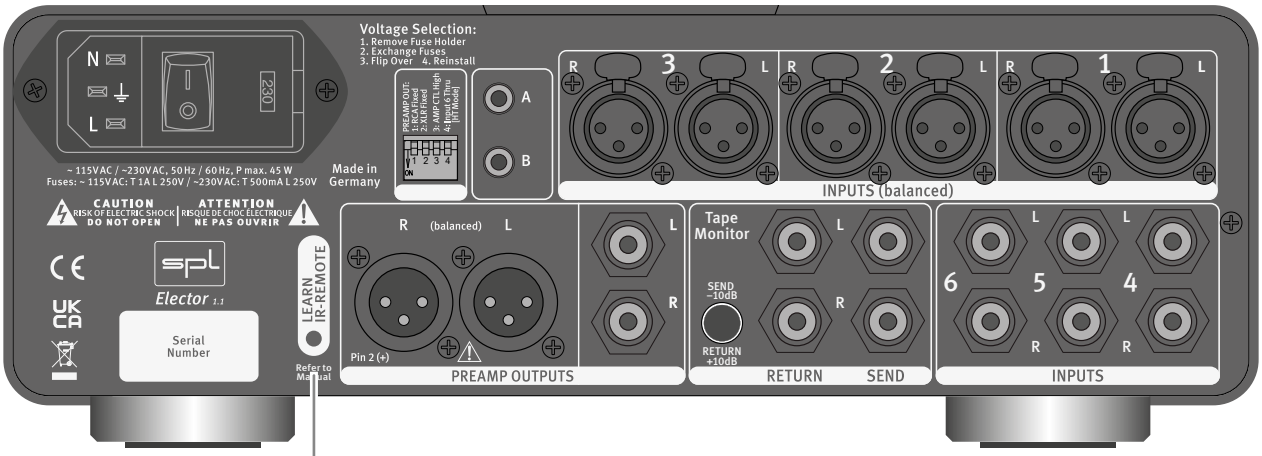

18 Learn IR-Remote Button

18 19 20 Power LED

DIP switches

21

You can use the DIP switches on the rear panel to make the following basic settings:

DIP switch 1: OFF = The level of the RCA PREAMP OUTPUTS is adjusted with the volume control.

DIP switch 1: ON = The level of the RCA PREAMP OUTPUTS is fixed (Unity Gain).

DIP switch 2: OFF = The level of the XLR PREAMP OUTPUTS is adjusted with the volume control.

DIP switch 2: ON = The level of the XLR PREAMP OUTPUTS is fixed (Unity Gain).

DIP switch 3: OFF = The AMP CTL connector delivers a low current.
This (default) setting can be used to switch an SPL Performer s800 power amplifier on and off, when its serial number is lower than : Black 00273, Silver 00104, Red 00130

DIP switch 3: ON = The AMP CTL connector supplies a high current.
This setting can be used to switch power amplifers with 12V triggers (e.g. SPL Performer m1000) on and off.
CAUTION: Do not use this setting to switch an SPL Performer s800 power amplifier on or off, when its serial number is lower than: Black 00273, Silver 00104, Red 00130

Home Theater Bypass

Since version 1.1, the Elector features a Home Theater Bypass function. This allows the Elector to be used in combination with a multi-channel home theater system. For this purpose, the Home Theater system can simply be connected to Input 6. If the Home Theater Bypass is active, this signal is no longer adjusted by the volume control.

DIP switch 4: OFF = Home Theater Bypass is not active.
The levels of the PREAMP OUTPUTS for Input 6 are adjusted by the volume control (if DIP switch 1 or DIP switch 2 are off).

DIP switch 4: ON = Home Theater Bypass is active.
The levels of the PREAMP OUTPUTS for Input 6 are set to a fixed level (Unity Gain), independent from DIP switches 1 and 2.

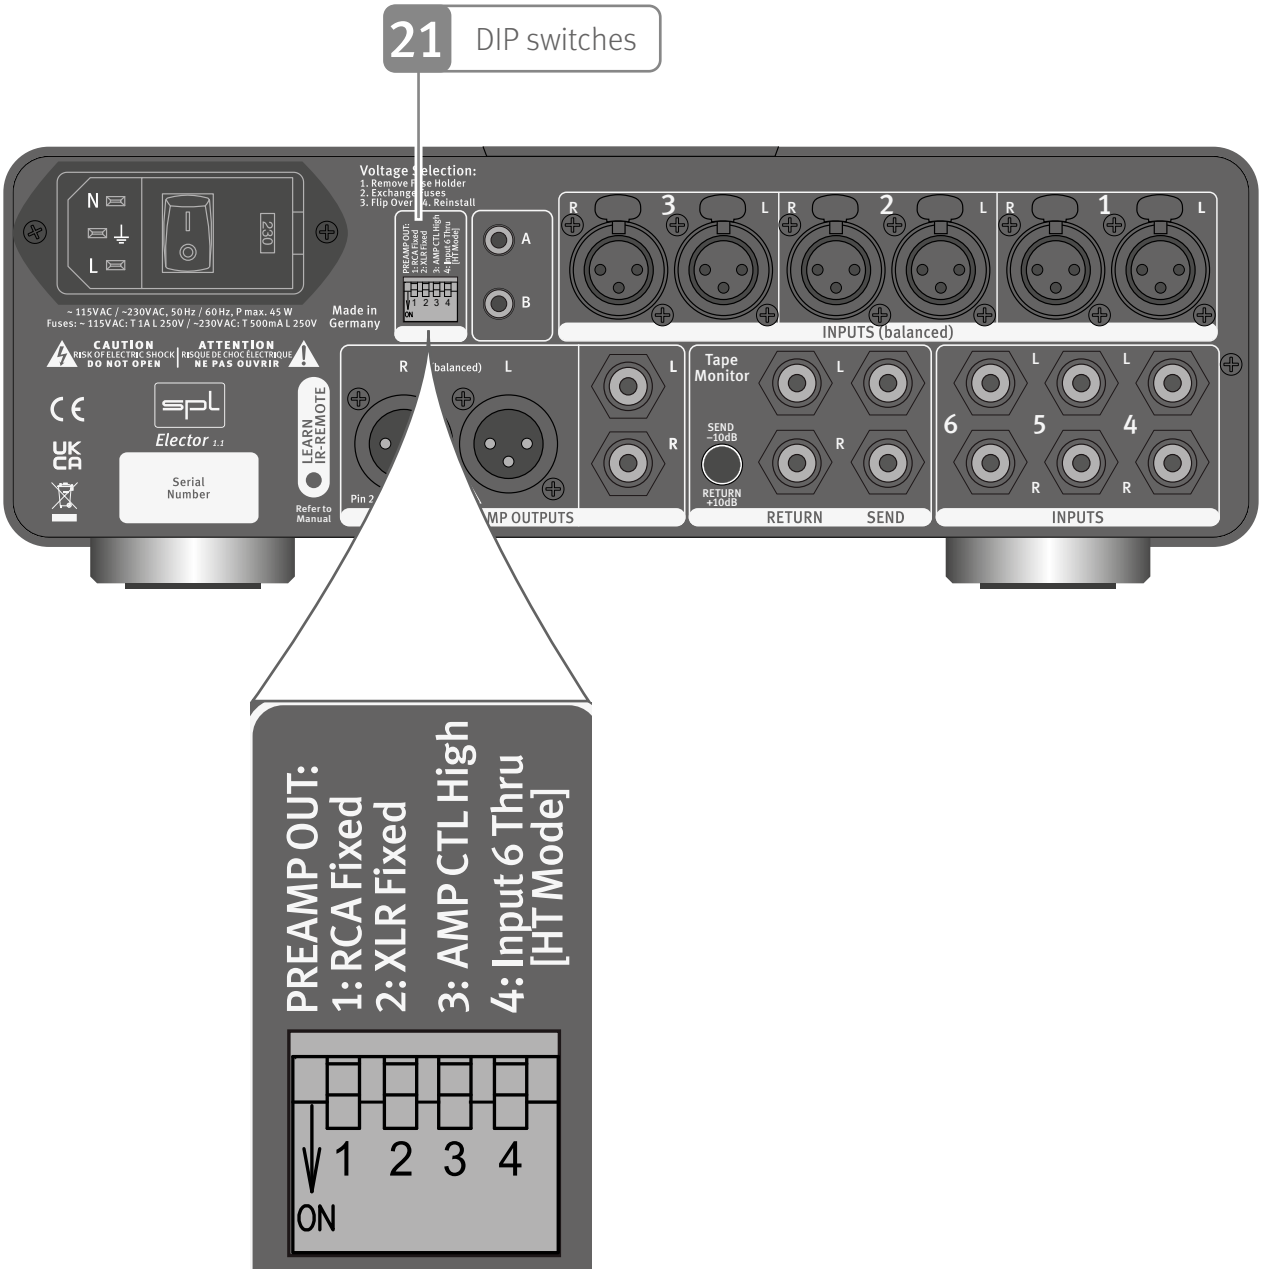
21 DIP switches
PREAMP OUT:
1: RCA Fixed
2: XLR Fixed
3: AMP CTL High
4: Input 6 Thru
[HT Mode]
1 2 3 4
ON

Security Advices

Before starting up the device:

- Read thoroughly and follow the security advices.
- Read thoroughly and follow the Quickstart.
- Observe all warning instructions on the device.
- Please keep the user manual as well as the security advices in a safe place for future reference.

Warning

Always follow the security advices listed below to avoid serious injuries or even deadly accidents due to electric shocks, short circuit, fire or other dangers. The following are examples of such risks and do not represent an exhaustive list:

Power supply/Power cord

Do not place the power cord near heat sources such as heaters or radiators and do not excessively bend or otherwise damage the cord, do not place heavy objects on it, or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over it.
Only use the voltage indicated on the device.
Only use the supplied power cord/plug.
If you intend to use the device in an area other than in the one you purchased it, the included power cord may not be compatible. In this case please contact your dealer.
Be sure to connect the device to an appropriate mains socket outlet with a protective grounding connection. Improper grounding can cause electrical shock.

Do not open

This device contains no user-serviceable parts. Do not open the device or attempt to disassemble the internal parts or modify them in any way. If it should appear to be malfunctioning, turn off the power immediately, unplug the power cord from the mains socket outlet and have it inspected by a qualified professional.

Water warning

Do not expose the device to rain, or use it near water or in damp or wet conditions, or place anything on it (such as vases, bottles or glasses) containing liquids which might spill into any openings. If any liquid such as water seeps into the device, turn off the power immediately and unplug the power cord from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.
Never insert or remove an electric plug with wet hands.

Fire warning

Do not put burning items, such as candles, on the unit. A burning item may fall over and cause a fire.

Lightning

Before thunderstorms or other severe weather, disconnect the device from the mains socket outlet; do not do this during a storm in order to avoid life threatening lightning strikes. Similarly, disconnect all the power connections of other devices, antenna and phone/network cables which may be interconnected so that no damage results from such secondary connections.

If you notice any abnormality

When one of the following problems occur, immediately turn off the power switch and disconnect the electric plug from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.

- The power cord or plug gets frayed or damaged.
- The device emits unusual smells or smoke.
- An object has fallen into the unit.
- There is a sudden loss of sound during the use of the the device.

Caution

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of physical injury to you or others, or damage to the device or other property. These precautions include, but are not limited to, the following:

Power supply/Power cord

When removing the electric plug from the device or an mains socket outlet, always pull on the plug itself and not the cord. Pulling the cord may damage it.
Unplug the device from the mains socket outlet when the device is not used for a while.

XLR output connector

Touching the open pins of the XLR output connector may result in an uncomfortable feeling.

Location

Do not place the device in an unstable position where it might accidentally fall over.
Do not block the vents. This device has ventilation holes to prevent the internal temperature from rising too high. In particular, do not place the device on its side or upside down. Inadequate ventilation can result in overheating, possibly causing damage to the device or even fire.
Do not place the device in a location where it may come into contact with corrosive gases or salty air. This may result in malfunction.
Before moving the device, remove all connected cables.
When setting up the device, make sure that the mains socket outlet you are using is easily accessible. If some trouble or malfunction occurs, immediately turn off the power switch and disconnect the plug from the mains socket outlet. Even when the power switch is turned off, electricity is still flowing to the product at a minimum rate. When you are not using the device for a long time, make sure to unplug the power cord from the wall mains socket outlet.

Connections
Before connecting the device to other devices, power down all devices. Before power on or off the devices, set all volume levels to minimum.
Only use appropriate cables to connect the device with other devices. Make sure that the cables you use are intact and comply with the electrical specifications of the connection. Other connections can lead to health risks and damage the equipment.

Handling
Operate the controls and switches only as described in the manual. Incorrect adjustments outside safe parameters can lead to damage. Never use excessive force on the switches or controls.
Do not insert your fingers or hands in any gaps or openings of the device.
Avoid inserting or dropping foreign objects (paper, plastic, metal, etc.) into any gaps or openings of the device. If this happens, power down immediately and unplug the power cord from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.
Do not expose the device to excessive dust or vibrations or extreme cold or heat (such as direct sunlight, near a heater or in a car during the day) to prevent the possibility of causing damage to the housing, the internal components or unstable operation.
If the ambient temperature of the device suddenly changes, condensation can occur (if for example the device is relocated or is affected by a heater or air conditioning).
Using the device while condensation is present may result in malfunction. Do not power on the device for a few hours until the condensation is gone. Only then it is safe to power on.

Cleaning
Disconnect the device from your mains socket outlet before cleaning.
Do not use any solvents, as these can damage the chassis finish. Use a dry cloth, if necessary, with an acid-free cleaning oil.

Disclaimer
Windows® is a registered trademark of Microsoft® Corporation in the United States and other countries.
Apple, Mac and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
The company names and product names in this manual are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
SPL and the SPL Logo are registered trademarks of SPL electronics GmbH.
SPL cannot be held responsible for damage caused by improper use or modification of the device or data that is lost or destroyed.

Notes on Environmental Protection

At the end of its operating life, this product must not be disposed with regular household waste but must be returned to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
The wheelie bin symbol on the product, user manual and packaging indicates that.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation and the Directives 2012/19/EU.
The materials can be reused in accordance with their markings. Through reuse, recycling of raw materials, or other forms of recycling of old products, you are making an important contribution to the protection of our environment.
Your local administrative office can advise you of the responsible waste disposal point.
This directive only applies to countries inside the EU.
If you wish to discard devices outside the EU, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.
WEEE-Reg-No.: 973 349 88

© 2023 SPL electronics GmbH | www.spl.audio

EN
DE

Professional Fidelity

Elector – Quickstart

Analoger Vorverstärker

Version 1.1

Bedienungsanleitung und
weitere Informationen:
spl.audio/elector

Inbetriebnahme

1 Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 22.

2 Stellen Sie sicher, dass die eingestellte Netzspannung des Elector mit der Spannung in Ihrer Region übereinstimmt.

3 Achten Sie darauf, dass sich der Netzschalter auf der Rückseite des Elector in der Aus-Stellung befindet (Aus = O / Ein = I).

4 Der Stand-by-Schalter auf der Vorderseite muss sich in der Stellung ⏻ befinden.

5 Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel am Elector und an eine Steckdose an.
Wenn das mitgelieferte Netzkabel nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

6 Schalten Sie alle Geräte aus, die Sie am Elector anschließen wollen.

7 Stellen Sie eine Verbindung von den Ausgängen Ihrer analogen Quellen (z.B. CD-Player, Phonos) zu den analogen Eingängen des Elector mit geeigneten Audiokabeln (Cinch, XLR) her.[1]

8 Schließen Sie Audiokabel (XLR, Cinch) zwischen Elector und einem nachfolgenden Verstärker oder aktiven Lautsprechern an.[1]
Die Pegel der PREAMP OUTPUTS XLR und Cinch werden standardmäßig durch den Lautstärkeregler eingestellt. Mit den DIP-Schaltern 1 und 2 (siehe Seite 20) können die PREAMP OUTPUTS XLR und Cinch individuell auf einen festen Pegel (Unity Gain) eingestellt werden.

9 An den Tape Monitor Send- und Return-Anschluss können analoge Bandmaschinen oder externe analoge Geräte wie z.B. Equalizer oder Vitalizer eingeschleift werden.
Wenn kein externes Gerät angeschlossen ist, stellen Sie den TAPE MONITOR Schalter in die Stellung Off. Andernfalls ist der Audio-Signalfluss unterbrochen.

10 Wenn Sie SPL Performer-Endstufen oder andere Endstufen mit 12V-Trigger besitzen, können Sie die AMP CTL-Anschlüsse des Elector und der Endstufen mit Miniklinken-Kabeln verbinden, um die Endstufen zusammen mit den Elector zwischen Betrieb und Stand-by zu schalten. [1]
ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Einstellung des DIP-Schalters 3 (siehe Seite 20).

1 Audiokabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Netzspannung 2

Analoge Audio-Eingänge 7

Netzschalter 3

10 AMP CTL

Voltage Selection:
1. Remove Fuse Holder
2. Exchange Fuses
3. Flip Over 4. Reinstall

Made in Germany

INPUTS (balanced)

Tape Monitor

SEND −10dB

RETURN +10dB

RETURN SEND

PREAMP OUTPUTS

INPUTS

Elector 1.1

Serial Number

LEARN IR-REMOTE

Refer to Manual

5 Netzanschluss

9 Tape Monitor

XLR Preamp Output 8

Analoge Audio-Eingänge 7

Cinch Preamp Output 8

Tape-Monitor-Schalter 10

Stand-by-Schalter 4

Einschalten

11 Regeln Sie die Lautstärke des Elector herunter.

12 Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Elector ein (Ein = I).
Die Power-LED leuchtet nun schwach.

Betrieb

13 Schalten Sie den Elector mit dem Stand-by-Schalter aus dem Stand-by-Modus in den Betrieb (ON = Betrieb).
Die Power-LED leuchtet nun stark.

Stand-by

14 Schalten Sie den Elector mit dem Stand-by-Schalter in den Stand-by-Modus (⏻ = Stand-by).
Die Power-LED leuchtet nun schwach.

Ausschalten

15 Regeln Sie die Lautstärke des Elector herunter.

16 Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Elector aus (Aus = O).
Die Power-LED leuchtet nun nicht mehr.

Quellenwahl

17 Wählen Sie mit dem Source-Schalter eine Eingangsquelle: Analog 1-6.

Power-LED 12 13 14 16
Stand-by-Schalter 13 14
Elector
INPUT SELECTOR
VOLUME
TAPE MONITOR
Off
On
VU
ON
Analog Preamplifier
Quellenwahl 17
11 15 Lautstärkeregler

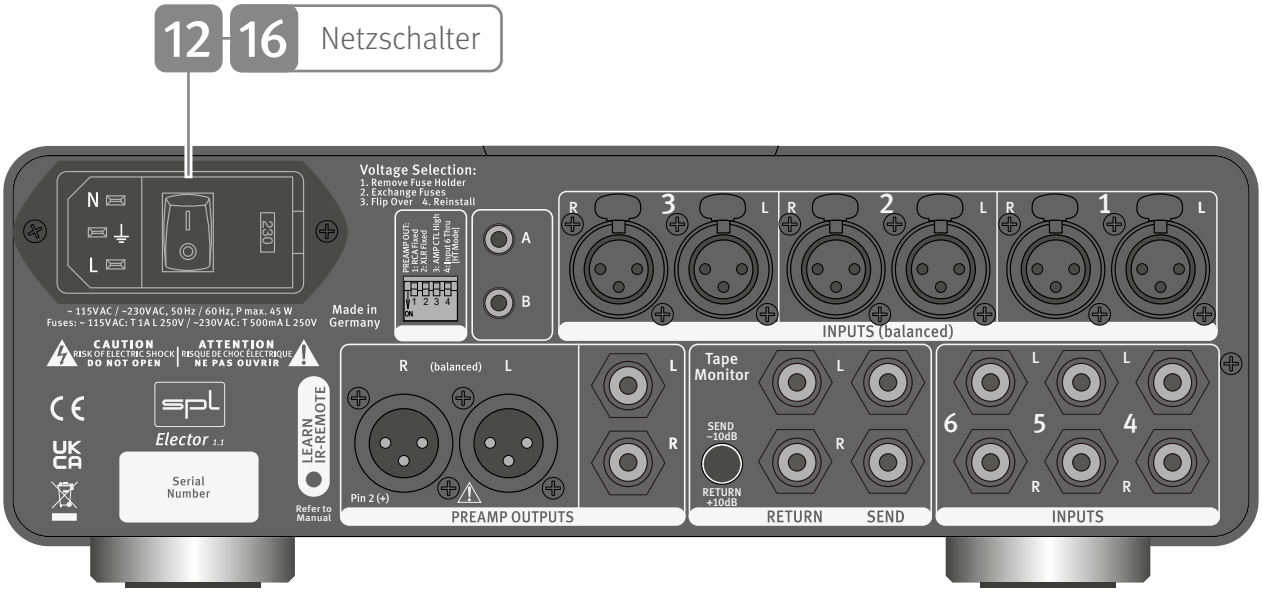
12 16 Netzschalter
Voltage Selection:
1. Remove Fuse Holder
2. Exchange Fuses
3. Flip Over 4. Reinstall
~ 115VAC / ~230VAC, 50 Hz / 60 Hz, P max. 45 W
Fuses: ~ 115VAC: T 1A L 250V / ~230VAC: T 500mA L 250V
Made in Germany
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
Elector 1.1
Serial Number
LEARN IR-REMOTE
Refer to Manual
A
B
INPUTS (balanced)
PREAMP OUTPUTS
Tape Monitor
SEND -10dB
RETURN +10dB
RETURN
SEND
INPUTS

IR-Fernbedienung anlernen

Das Lautstärkepotentiometer des Elector ist motorisiert und kann mit jeder IR-Fernbedienung geregelt werden.

Das Anlernen der IR-Fernbedienung ist einfach und benötigt nur zwei Schritte – einen für jede Funktion: Laustärke verringern und Laustärke erhöhen.

18 Drücken Sie die Learn IR-Remote-Taste (infrarot programmierbare Lautstärke).
Die Power-LED leuchtet nun heller und das Volume-Potentiometer dreht an den Linksanschlag.

19 **Schritt 1/2:** Richten Sie Ihre Fernbedienung auf die VU-Anzeigen und drücken Sie die Taste, die Sie für die **Lautstärkeverringerung** vorgesehen haben. Die Power-LED leuchtet pro Tastendruck einmal auf. Drücken Sie dieselbe Taste so oft, bis die Power-LED dreimal kurz hintereinander blinkt – jetzt ist die Taste programmiert.

20 **Schritt 2/2:** Richten Sie Ihre Fernbedienung auf die VU-Anzeigen und drücken Sie die Taste, die Sie für die **Lautstärkeerhöhung** vorgesehen haben. Die Power-LED leuchtet pro Tastendruck einmal auf. Drücken Sie dieselbe Taste so oft, bis die Power-LED dreimal kurz hintereinander blinkt – jetzt ist die Taste programmiert.
Der Lernmodus wird automatisch beendet, nachdem die zweite Taste erlernt wurde.

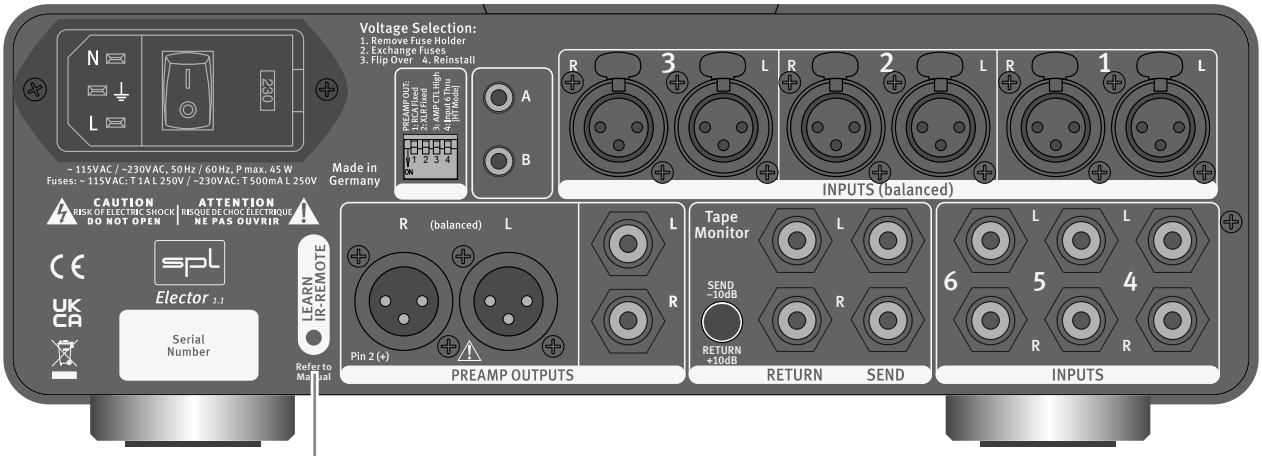

18 Learn IR-Remote-Taste

18 19 20 Power LED

DIP-Schalter

21

Mit den DIP-Schaltern auf der Rückseite können Sie folgende Grundeinstellungen vornehmen:

DIP-Schalter 1: OFF = Der Pegel der Cinch PREAMP OUTPUTS wird mit dem Lautstärkeregler eingestellt.

DIP-Schalter 1: ON = Der Pegel der Cinch PREAMP OUTPUTS ist fix (Unity Gain).

DIP-Schalter 2: OFF = Der Pegel der XLR PREAMP OUTPUTS wird mit dem Lautstärkeregler eingestellt.

DIP-Schalter 2: ON = Der Pegel der XLR PREAMP OUTPUTS ist fix (Unity Gain).

DIP-Schalter 3: OFF = Der AMP CTL-Anschluss liefert einen niedrigen Strom.
Mit dieser (Standard-) Einstellung kann eine SPL Performer s800 Endstufe ein- und ausgeschaltet werden, wenn die Seriennummer der Performer s800 Endstufe kleiner als folgende ist: Schwarz 00273, Silber 00104, Rot 00130

DIP-Schalter 3: ON = Der AMP CTL-Anschluss liefert einen hohen Strom.
Mit dieser Einstellung können Endstufen mit 12V-Trigger (z.B. SPL Performer m1000) ein- und ausgeschaltetwerden.

ACHTUNG: Verwenden Sie den AMP CTL in dieser Einstellung nicht, um eine SPL Performer s800 Endstufe ein- oder ausschalten, wenn die Seriennummer der Performer s800 Endstufe kleiner als folgende ist:
Schwarz 00273, Silber 00104, Rot 00130

Home Theater Bypass

Der Elector besitzt ab der Version 1.1 eine Home-Theater-Bypass-Funktion. Diese ermöglicht es, den Elector in Kombination mit einem Multikanal-Heimkino-System zu nutzen. Dazu wird das Home Theater System einfach an Input 6 angeschlossen. Ist der Home Theater Bypass aktiv, wird dieses Signal nicht mehr durch den Lautstärkeregler beeinflusst.

DIP-Schalter 4: OFF = Home Theater Bypass ist nicht aktiv.
Die Pegel der PREAMP OUTPUTS werden für Input 6 über den Lautstärkeregler eingestellt (sofern DIP-Schalter 1 bzw. DIP-Schalter 2 Off sind).

DIP-Schalter 4: ON = Home Theater Bypass ist aktiviert.
Die Pegel der PREAMP OUTPUTS sind für Input 6 auf einen festen Pegel (Unity Gain) eingestellt (unabhängig von DIP-Schalter 1 und 2).

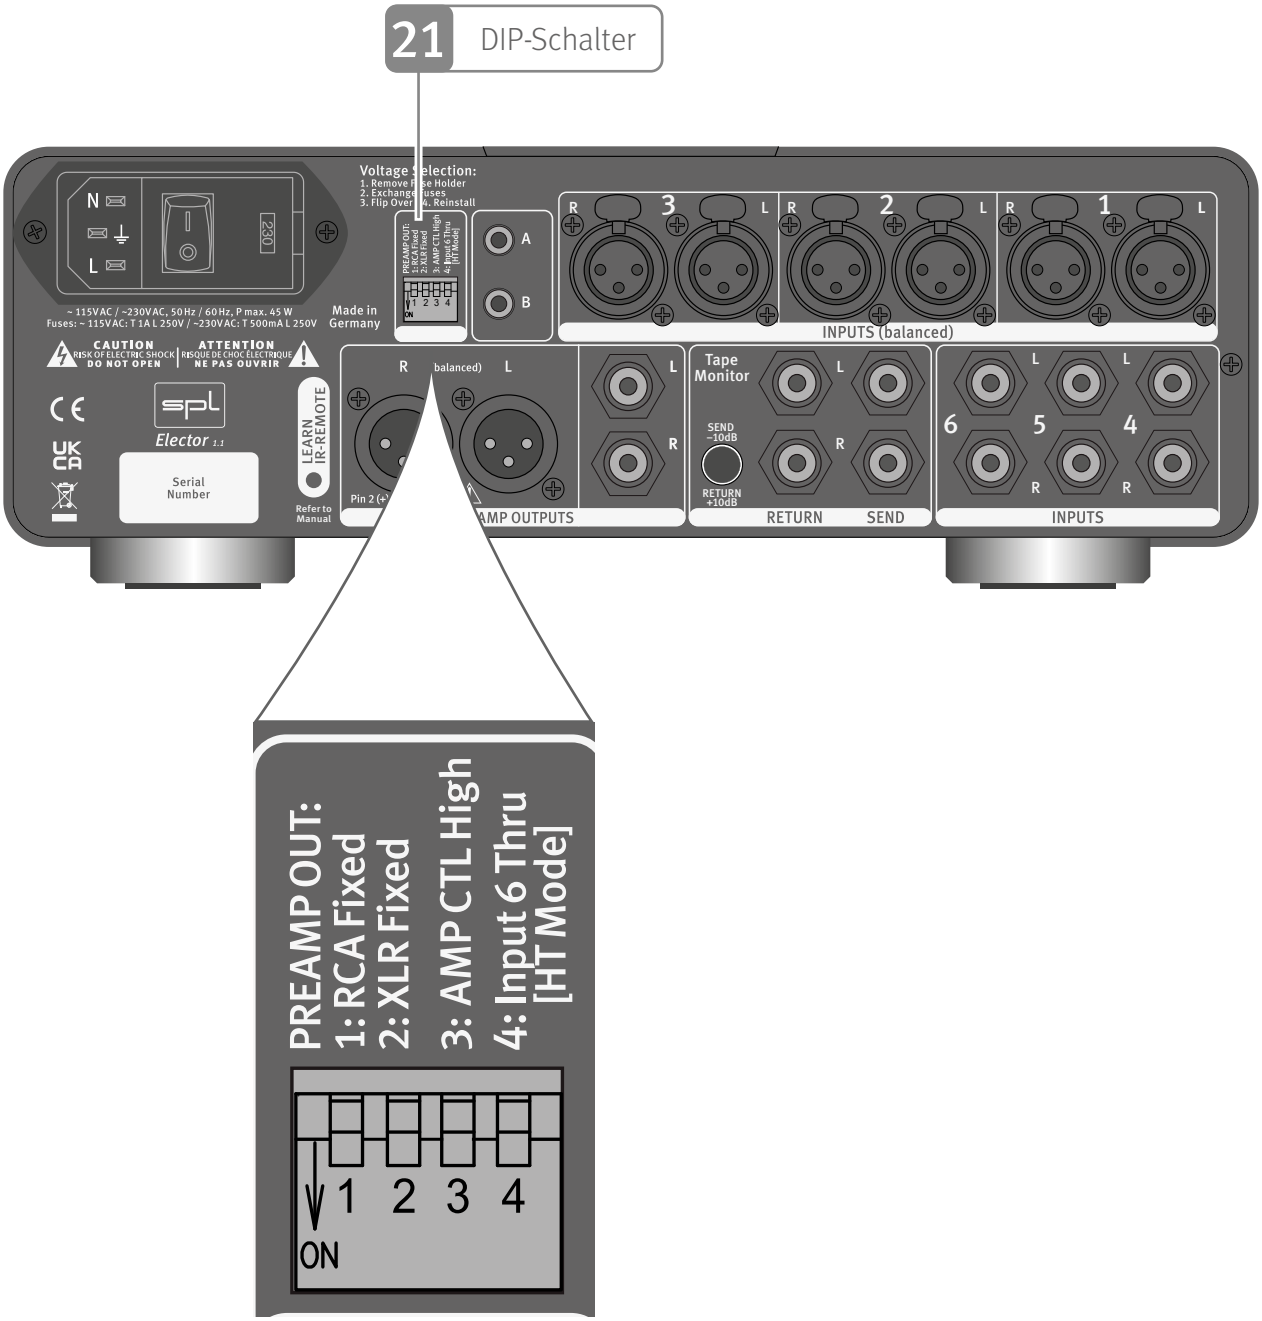
21 DIP-Schalter
Voltage Selection:
1. Remove Fuse Holder
2. Exchange Fuses
3. Flip Over
4. Reinstall
PREAMP OUT:
1: RCA Fixed
2: XLR Fixed
3: AMP CTL High
4: Input 6 Thru
[HT Mode]
1 2 3 4
ON
A
B
INPUTS (balanced)
Made in Germany
~ 115VAC / ~230VAC, 50Hz / 60Hz, P max. 45 W
Fuses: ~ 115VAC: T 1A L 250V / ~230VAC: T 500mA L 250V
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
Elector 1.1
Serial Number
LEARN IR-REMOTE
Refer to Manual
Tape Monitor
SEND −10dB
RETURN +10dB
RETURN
SEND
INPUTS

PREAMP OUT:
1: RCA Fixed
2: XLR Fixed
3: AMP CTL High
4: Input 6 Thru
[HT Mode]
1 2 3 4
ON

Sicherheitshinweise

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes:

- Lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise.
- Lesen und befolgen Sie die Quickstart-Anleitung.
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen auf, damit Sie später darin nachschlagen können.

Warnung

Befolgen Sie immer die nachfolgenden Sicherheitsmaßnahmen, um schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle durch elektrischen Schlag, Kurzschluss, Feuer oder andere Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören folgende Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Netzanschluss/Netzkabel

Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauf treten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.
Betreiben Sie das Gerät nur mit der Spannung, die auf dem Gerät angegeben ist.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel bzw. Netzstecker. Wenn Sie das Gerät in einer anderen Region als der, in der Sie es gekauft haben, verwenden möchten, kann es sein, dass das mitgelieferte Netzkabel nicht kompatibel ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Achten Sie darauf, eine geeignete Steckdose mit Sicherheitserdung zu verwenden. Durch falsche Erdung können elektrische Schläge verursacht werden.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden

Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder die inneren Komponenten zu entfernen oder auf irgendeine Weise zu ändern. Sollte einmal eine Fehlfunktion auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

Vorsicht mit Wasser

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie z.B. Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnten. Wenn eine Flüssigkeit wie z.B. Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.
Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

Brandschutz

Stellen Sie keine brennenden Gegenstände (z.B. Kerzen) auf dem Gerät ab. Ein brennender Gegenstand könnte umfallen und einen Brand verursachen.

Blitz

Ziehen Sie vor einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose (jedoch niemals während eines Gewitters). Verfahren Sie ebenso mit verbundenen Geräten und ziehen Sie auch ggf. über eine Gerätekette verbundene Antennen-, Telefon- oder Computernetzkabel aus den Anschlussdosen, um das Gerät vor Blitz oder Überspannungsschäden zu schützen.

Falls Sie etwas ungewöhnliches bemerken

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

- Netzkabel oder Netzstecker sind beschädigt.
- Das Gerät sondert ungewöhnliche Gerüche oder Rauch ab.
- Ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen.
- Während der Verwendung des Geräts kommt es zu einem plötzlichen Tonausfall.

Vorsicht

Beachten Sie immer die nachstehend aufgelisteten grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen oder Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Netzanschluss/Netzkabel

Fassen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst und niemals am Kabel an, wenn Sie ihn vom Gerät oder von der Steckdose abziehen. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.
Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes über einen längeren Zeitraum den Netzstecker aus der Steckdose.

XLR-Ausgangsstecker

Das Berühren der offenen Pins des XLR-Ausgangssteckers kann ein unangenehmes Gefühl zur Folge haben.

Aufstellort

Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts, um ein unabsichtliches Umstürzen zu vermeiden.
Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Dieses Gerät besitzt Lüftungsöffnungen, die eine Überhitzung des

Geräteinneren vermeiden sollen. Legen Sie das Gerät insbesondere nicht auf die Seite oder auf den Kopf. Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung führen und u.U. das Gerät beschädigen oder sogar einen Brand auslösen.
Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es in Kontakt mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft gelangen könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.
Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie das Gerät bewegen.
Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Geräts, dass die von Ihnen verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist. Sollten Probleme auftreten oder es zu einer Fehlfunktion kommen, schalten Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, fließt eine geringe Menge Strom. Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, ziehen Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

Verbindungen
Bevor Sie das Gerät an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie alle Geräte aus. Stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregler an den Geräten auf Minimum, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten.
Verwenden Sie nur geeignete Kabel für die Verbindung mit anderen elektronische Komponenten. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Kabel nicht beschädigt sind und den elektrischen Spezifikationen des Anschlusses entsprechen. Ungeeignete oder beschädigte Kabel oder Kabel, die nicht den elektrischen Spezifikationen des Anschlusses entsprechen, können zu Beschädigungen des Gerätes führen.

Handhabung
Betätigen Sie die Regler und Schalter nur, wie es in der Anleitung beschrieben wird. Eine fehlerhafte Einstellung kann zu Beschädigung führen. Betätigen Sie Schalter und Regler niemals gewaltsam.
Stecken Sie nicht Ihre Finger in Schlitze oder Öffnungen am Gerät.
Vermeiden Sie es, fremde Gegenstände (Papier, Plastik, Metall usw.) in die Geräteöffnungen gelangen zu lassen. Falls dies passiert, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.
Setzen Sie das Gerät weder übermäßigem Staub oder Vibrationen noch extremer Kälte oder Hitze aus (beispielsweise direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung oder tagsüber in einem Fahrzeug), um eine mögliche Gehäuseverformung, eine Beschädigung der eingebauten Komponenten oder Fehlfunktionen beim Betrieb zu vermeiden.
Falls sich die Umgebungstemperatur des Gerätes drastisch ändert, kann Kondensation auftreten, (wenn das Gerät zum Beispiel an einen anderen Ort bewegt wird oder unter Einfluss einer Klima- oder Heizanlage steht). Die Verwendung des Geräts bei auftretender Kondensation kann eine Beschädigung verursachen. Schalten Sie das Gerät mehrere Stunden lang nicht ein, bis die Kondensation verschwunden ist. Nur dann ist es sicher, das Gerät einzuschalten.

Reinigung
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösemittel, damit die Gehäuseoberfläche nicht beschädigt wird. Benutzen Sie ein sauberes, trockenes Tuch, eventuell mit ein wenig säurefreiem Reinigungsöl getränkt.

Haftungsausschluss
Windows® ist in den USA und anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.
Apple, Mac und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.
Die in dieser Anleitung erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
SPL und das SPL-Logo sind eingetragene Warenzeichen der SPL electronics GmbH.
SPL haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße Bedienung oder Änderungen am Gerät zurückzuführen sind, oder für den Verlust oder die Zerstörung von Daten.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte

Befindet sich dieses Symbol auf dem Gerät, darf es nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Rücknahmeeinrichtungen.
Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.
Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder den Händler, wo Sie das Gerät gekauft haben.
Diese Richtlinie gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie ausserhalb der EU Geräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach einer sachgerechten Entsorgungsmethode.
WEEE-Registrierung: 973 349 88

© 2023 SPL electronics GmbH | www.spl.audio